




WANNA SPA Z HYDROMASAŻEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

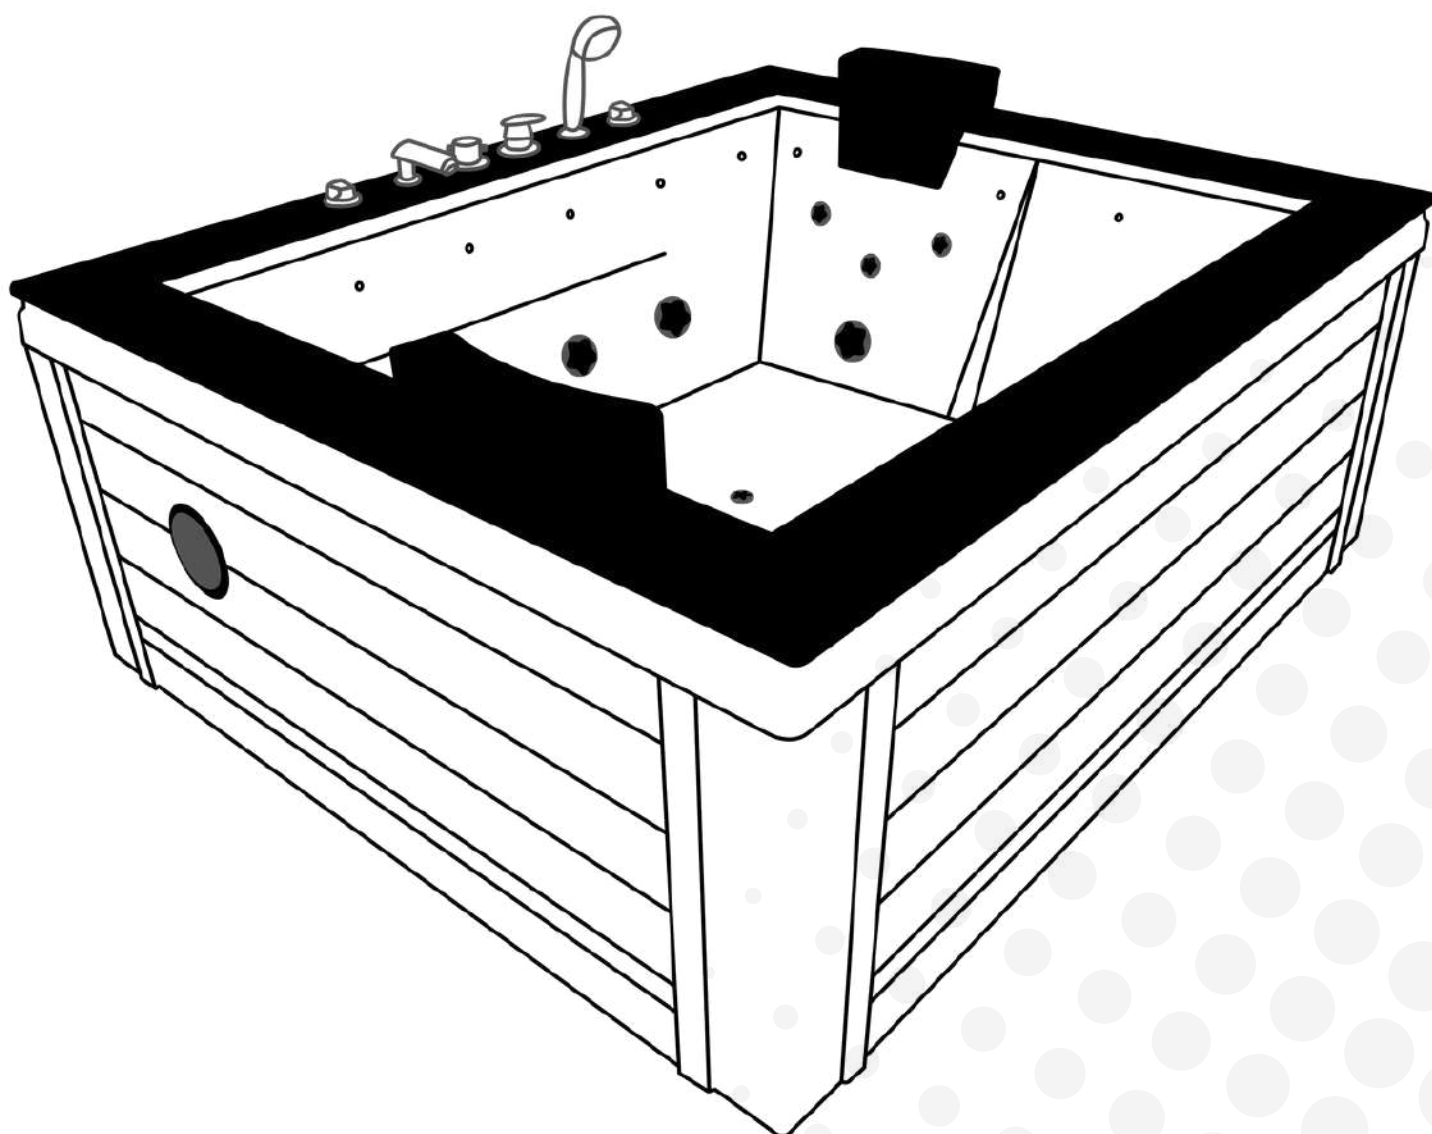

MODEL: MUS-1089

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Przed instalacją i uruchomieniem prosimy o zapoznanie się z instrukcją, która będzie przydatna również w czasie użytkowania produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za nieodpowiedni montaż i późniejsze błędne użytkowanie naszych produktów. Wszelkie uwagi dotyczące produktu prosimy zgłaszać na bieżąco. Pomoże to nam w ciągłym udoskonalaniu i dostosowywaniu produktów do ciągle zmieniających się potrzeb naszych klientów.

1. Podłączenie wody:

Wężę przyłączeniowe są zbrojone o wymiarach: 90 cm 1/2". Wszystkie przyłącza wody znajdują się pod baterią. Ważną kwestią jest to, aby zawory zamontowane na ścianie znajdowały się do maksymalnie 40 cm od posadzki, by mogły schować się pod wanną. Zalecamy aby węże przyłączeniowe (stalowe) były wymieniane przynajmniej raz na 8 lat. Zalecamy również, aby pod wanną zamontowana była kratka ściekowa, która zapobiegnie przedostaniu się wody na całe pomieszczenie w przypadku awarii węży przyłączeniowych bądź rozszczelnieniu wanny. Nie zaleca się, aby zawory były umiejscowione w podłodze, gdyż mogą one kolidować ze stelażem poziomym wanny.

2. Podłączenie prądu:

Zasilanie elektryczne przewidziane w wannie to standardowe 230 V. Najlepiej, aby do wanny został doprowadzony osobny obwód elektryczny z uziemieniem oraz bezpiecznik i wyłącznik przeciwporażeniowy. Wanny nieposiadające wtyczki wymagają wykonania puszkii hermetycznej do podpięcia wanny. Długość kabla wychodzącego ze sterownika w wannie to około 150 cm. Zaleca się, aby puszka hermetyczna nie znajdowała się przy zaworach wodnych/bateriach. W przypadku wanien narożnych po lewej stronie powinny znajdować się przyłącza hydrauliczne, a po prawej - elektryczne, a w przypadku wanien prostokątnych, gdzie 1 bok przylega do ściany rozkładamy to po obu stronach tego boku.

Maksymalny pobór prądu tej wanny 5,1 kW. Pobór prądu może wzrosnąć wraz z zastosowaniem opcji podgrzewacza o 1,5 kW jeśli producent przewidział możliwość jego montażu (NIE DOTYCZY WANIEŃ Z JUŻ ZAMONTOWANYM PODGRZEWACZEM).

Model tej wanny posiada opcjonalnie otwór w obudowie przy dnie na kabel. W takim przypadku puszka hermetyczna znajduje się poza wanną a kabel jest widoczny (zatem należy przemyśleć jak ukryć kabel przed montażem). Wannę do sieci można podłączyć na dwa sposoby: pod obudową, lub poza wanną.

3. Podłączenie spustu wody:


Przewód od spustu wody jest długi na około 90 cm oraz elastyczny dzięki czemu montaż nie jest skomplikowany, gdyż hydraulik bądź osoba montująca swobodnie dostanie się pod każde miejsce pod wanną. Kratka spustowa nie może znajdować się centralnie pod korkiem przelewowym, gdyż nie będzie można podłączyć syfonu. Zalecamy również montaż kratki ściekowej w zagłębieniu w przypadku zakupu wanny bez obudowy. W razie wycieku, zagłębienie nie wypełni się wodą, a woda spłynie wprost do kratki ściekowej.


4. Kontrola przed pierwszym użyciem:

Prosimy rozpocząć użytkowanie wanny od dokładnego wypoziomowania wanny na nóżkach. Między posadzką, a dolną krawędzią wanny zalecany jest prześwit ok. 0.5 cm dla swobodnego przepływu powietrza dla pomp oraz napowietrzania. Po podłączeniu do zasilania wodnego, należy wannę zalać, uruchomić masaż wodny oraz powietrzny i sprawdzić czy wszystko pod wanną jest dokręcone i nie ma żadnych wycieków (wanna na czas transportu narażona jest na drgania itd.) a następnie opróżnić wannę i dosunąć ją do ściany, nie odwrotnie.





Wersja bez obudowy wymaga wykonania w zabudowie lub zagłębieniu otworu/otworów wentylacyjnych do swobodnego przepływu powietrza dla pomp oraz systemu napowietrzania.

Jeśli wanna zostanie zabudowana we własnym zakresie (płytki modułowe etc.), konieczne jest, aby obudowa była demontowana w razie ewentualnych serwisów.



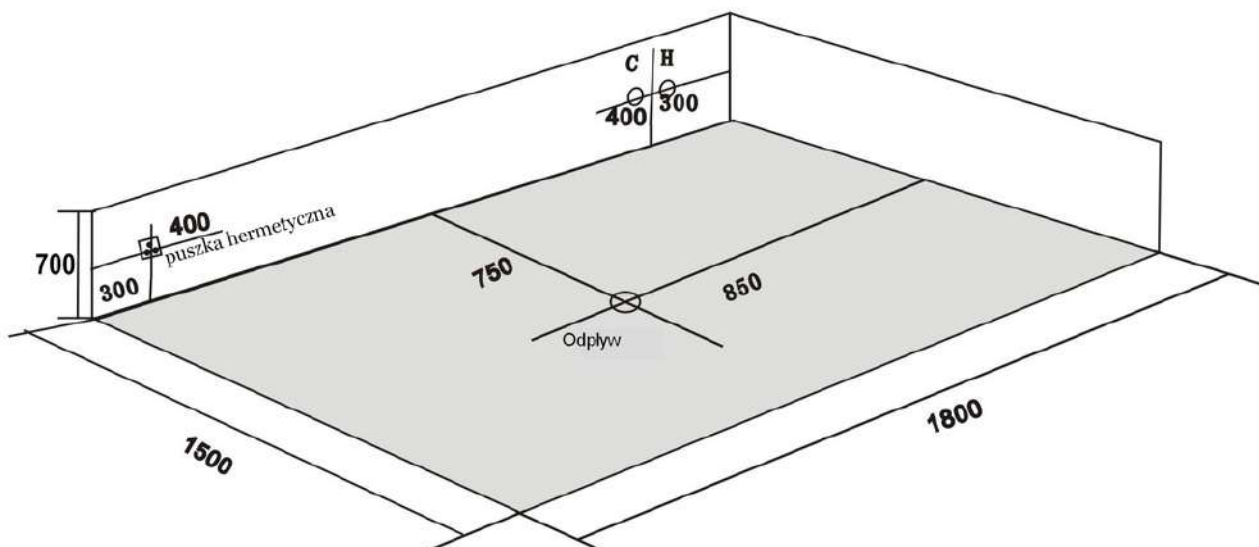


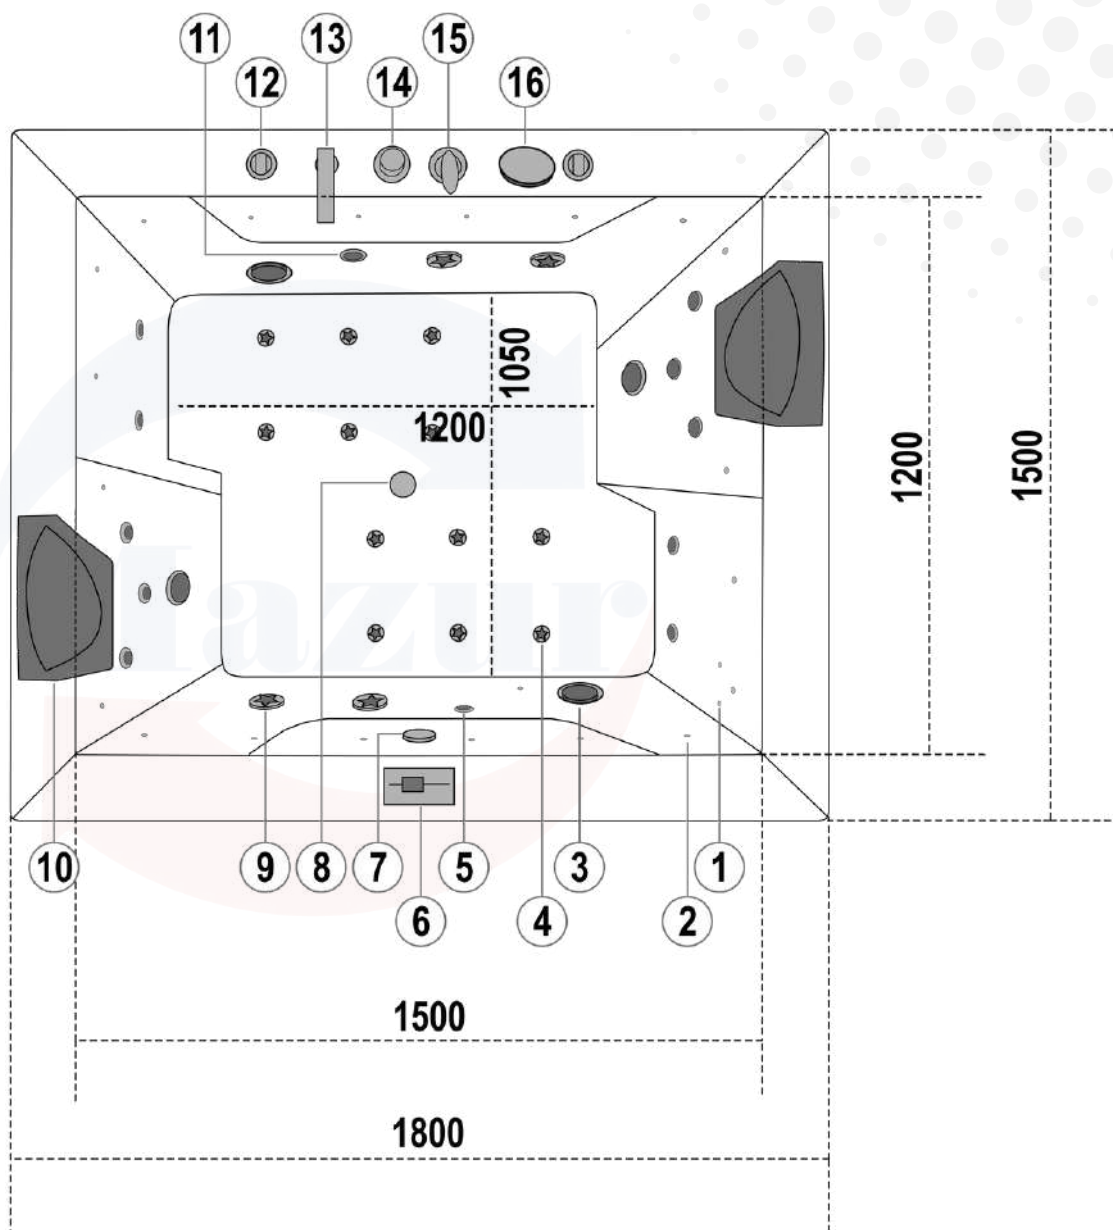


1. Czujniki poziomu wody
2. Światłowody 20 szt.
3. Ssawka pobierająca wodę
4. Dysze powietrza
5. Wylot ozonu
6. Panel sterowania
7. Pokrętko do odpływu
8. Odpływ
9. Dysze wodne kierunkowe 3,5"
10. Zagłówek
11. Światło SPA
12. Regulator napowietrzania dysz wodnych
13. Wylewka
14. Przełącznik funkcji prysznic/wylewka
15. Pokrętko regulacji ciepła/zimna woda
16. Słuchawka prysznicowa
17. Dysze wodne punktowe 1,5"

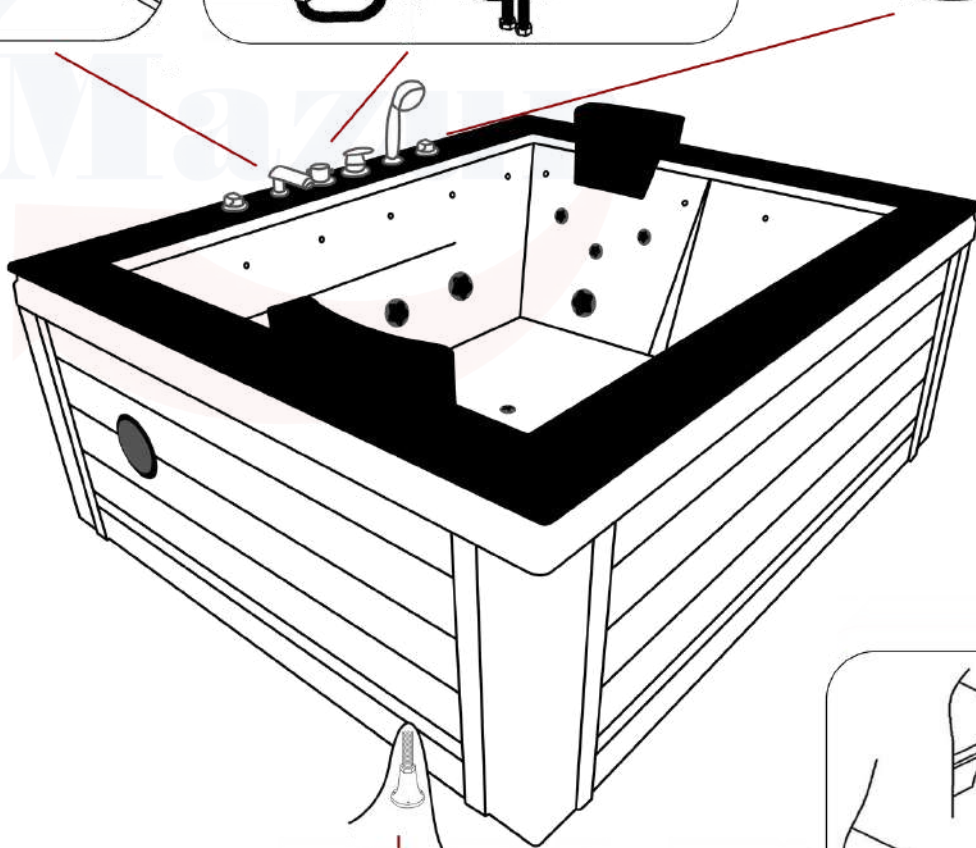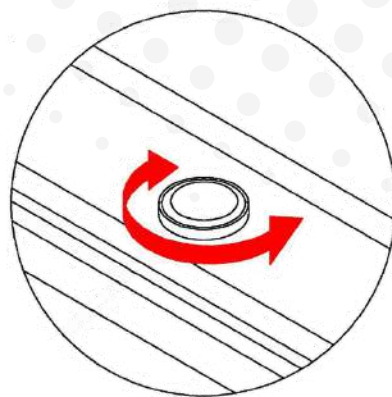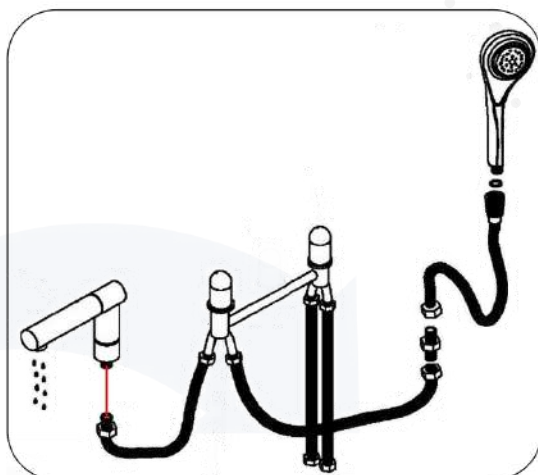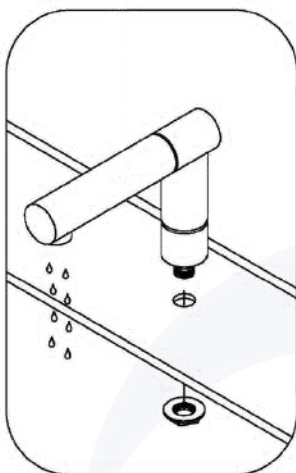

UZIEMIENIE

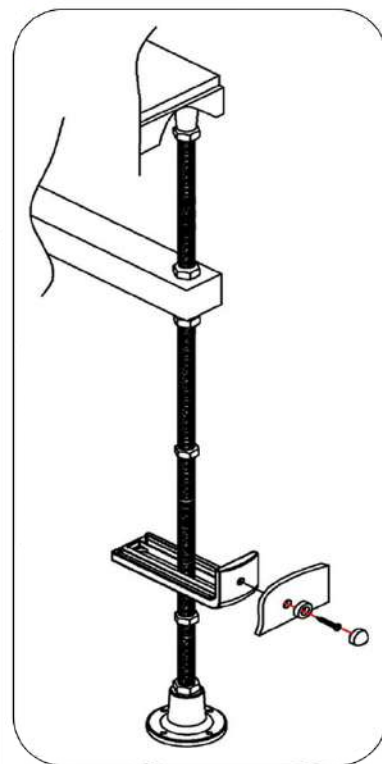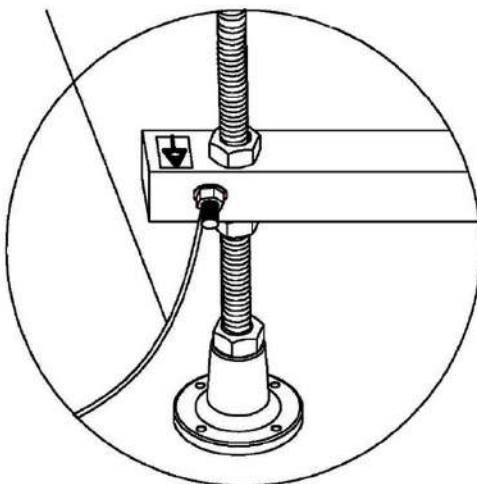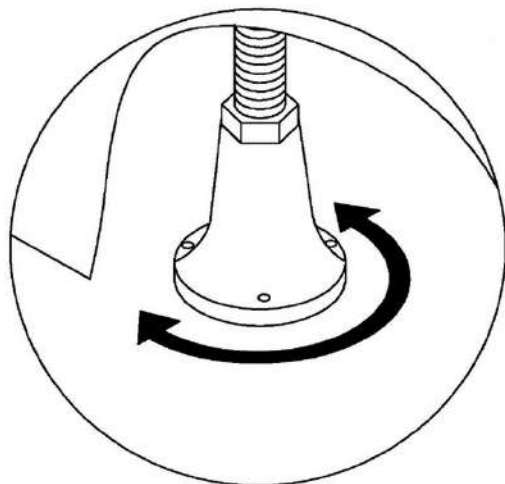

OBSŁUGA PANELU STEROWANIA

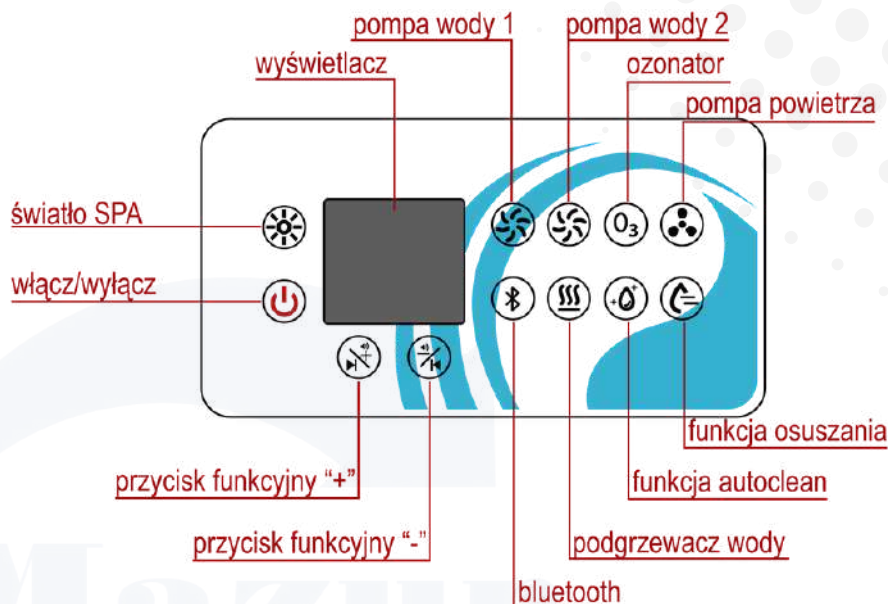

1. Panel sterowania uruchamia się naciskając przycisk do momentu, aż się uruchomi. Aby wyłączyć wannę ponownie naciśnij przycisk .

2. Kiedy panel został uruchomiony - naciśnij przycisk, aby włączyć światło. Aby wyłączyć światło ponownie wciśnij przycisk . Po naciśnięciu raz, na wyświetlaczu pojawi się ikona światła, a następnie ikona ta zacznie migać, przy czym automatycznie wyłączy się po 4 godzinach. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje włączenie światła czerwonego, w wyniku czego synchronizator rozpocznie zmianę kolorów. Aby ustawić stały kolor, należy ponownie nacisnąć przycisk.

UWAGA: PAMIĘTAJ, ŻE URUCHOMIENIE POMP MOŻE ODBYĆ SIĘ WYŁĄCZNIE PO ZALANIU WANNY WODĄ DO POZIOMU NAJWYŻEJ OSADZONYCH DYSZ. W INNYM PRZPADKU DOJDZIE DO ICH ZATARCIA (NIE DOTYCZY WANIEI Z CZUJNIKAMI POZIOMU WODY)

UWAGA: PODGRZEWACZ WODY SŁUŻY DO UTRZYMANIA TEMPERATURY JUŻ CIEPŁEJ WODY, NIE MA MOŻLIWOŚCI PODGRZEWANIA WODY OD 0° LUB TEMPERATURY UJEMNEJ.

3. Kiedy panel został uruchomiony - naciśnij przycisk, aby włączyć pompę wodną 1. Aby wyłączyć pompę wodną 1 ponownie naciśnij przycisk . Po włączeniu pompy wodnej, ta wyłączy się automatycznie po 15 minutach.

4. Kiedy panel został uruchomiony - naciśnij przycisk, aby włączyć pompę wodną 2. Aby wyłączyć pompę wodną 2 ponownie naciśnij przycisk . Po włączeniu pompy wodnej, ta wyłączy się automatycznie po 15 minutach.

Pompa 1 jest synchronizowana z podgrzewaczem w ten sposób, że gdy ten jest aktywny, Pompa 1 nie będzie podlegać ograniczeniom czasowym wynikającym z 15-minutowego timera. W przypadku jednoczesnego włączenia Pompy 1 i podgrzewacza, system automatycznie przełączy się w tryb stałej temperatury.

UWAGA: JEŚLI IKONA WYŚWIELA SIĘ NA WYŚWIELACZU OZNACZA TO, ŻE W WANNA NIE ZOSTAŁA NAPEŁNIONA ODPOWIEDNIĄ ILOŚCIĄ WODY I NALEŻY JĄ UZUPEŁNIĆ. GDY IKONA WYŚWIELA SIĘ NA WYŚWIELACZU UNIEMOŻLIWIA RÓWNIEŻ URUCHOMIENIE POMP WODY. CHRONI TO POMPY PRZED ICH ZATARCIEM.

5. Kiedy panel został uruchomiony - naciśnij przycisk, aby włączyć generator ozonu. Aby wyłączyć generator ozonu ponownie naciśnij przycisk . Po włączeniu generatora ozonu, ten wyłączy się automatycznie po 15 minutach. Gdy zostaną uruchomione pompy wodne lub powietrza, generator ozonu wyłączy się automatycznie.

6. Kiedy panel został uruchomiony - naciśnij przycisk do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się ikona , następnie przejdź do połączenia urządzenia zewnętrznego, aby je wyszukać.

Połączenie: Otwórz funkcję Bluetooth na urządzeniu które, chcesz sparować, a następnie z dostępnych urządzeń na liście wyszukaj "BT201-AUDIO". Jeśli urządzenia takie jak telefon komórkowy nie mogą połączyć się z Bluetooth panelu sterowania uruchom ponownie swoje urządzenie i panel sterowania. Aby ustawić głośność naciśnij przez około 3 sekundy jeden z przycisków lub na wyświetlaczu pojawi się "VOL 1-..." głośność dźwięku zmieni się wraz z naciśnięciem. Naciśnij przycisk lub przez około 6 sekund, na wyświetlaczu pojawi się "CH" w tym momencie przyciskami lub możesz zmieniać ulubione utwory. Aby wyłączyć funkcję Bluetooth ponownie naciśnij przycisk .

7. Kiedy panel został uruchomiony - naciśnij przycisk, aby włączyć pompę powietrza. Aby wyłączyć pompę powietrza ponownie naciśnij przycisk . Po włączeniu pompy powietrza, ta wyłączy się automatycznie po 15 minutach.

8. Kiedy panel został uruchomiony, a wanna została napełniona wodą naciśnij przycisk, aby uruchomić pompę wodną, następnie naciśnij przycisk , aby uruchomić system TURBO, działanie tego systemu ogranicza się do 15 minut. Działanie powoduje dodanie powietrza do obiegu wodnego z pompy powietrza używanej do systemu osuszania dysz wodnych. Na skutek tego ciśnienie z dysz wodnych działa ze zdwojoną mocą.

UWAGA: FUNKCJE TURBO MASAŻU, SYSTEMU OSUSZANIA DYSZ WODNYCH ORAZ AUTOCLEAN SĄ DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE W WYBRANYCH MODELACH WANIEI, ZGODNIE Z ICH SPECYFIKACJĄ ZAKUPOWĄ.

9. Kiedy panel został uruchomiony, a wanna została napełniona wodą do poziomu najwyżej osadzonych dysz, uruchom pompę wodną 1 i naciśnij przycisk , aby włączyć podgrzewacz wody. Aby wyłączyć podgrzewacz ponownie naciśnij .

Aby ustawić temperaturę na panelu sterowania po jego włączeniu nie uruchamiaj żadnych z funkcji, następnie przytrzymaj przez około 6 sekund przycisk  lub  aż na wyświetlaczu pojawi się napis "TEMP", następnie przejdź do ustawienia żądanej temperatury ponownie używając przycisków  lub  . Po wybraniu odpowiedniej temperatury odczekaj około 3 sekund, system automatycznie zapisze temperaturę.

UWAGA: Kiedy Pompa 1 jest uruchomiona, jedynie ręczne wyłączenie podgrzewacza spowoduje automatyczne wyłączenie Pompy 1 po 10 sekundach. W przypadku jednoczesnego włączenia Pompy 1 i podgrzewacza, maksymalny czas ich działania wyniesie 8 godzin. Na ekranie wyświetlacza pojawiają się ikony Pompy 1 oraz podgrzewacza, z migającą ikoną, symbolizującą pracę urządzeń. Zarówno Pompa 1, jak i podgrzewacz, wyłączą się automatycznie po upływie 8 godzin, po czym ich ikony znikną z wyświetlacza. W ciągu tych 8 godzin istnieje możliwość ręcznego wyłączenia Pompy 1 oraz podgrzewacza.

Jeśli Pompa 1 i podgrzewacz zostaną włączone jednocześnie, system automatycznie przejdzie w tryb utrzymania stałej temperatury, ograniczony przez ustawioną wartość. W trybie tym, jeśli rzeczywista temperatura wody przekroczy ustawioną wartość o ponad 10 sekund, podgrzewacz automatycznie się wyłączy, a 3 minuty później Pompa 1 zostanie automatycznie wyłączona. Jeśli rzeczywista temperatura wody spadnie o 2 stopnie Celsjusza poniżej ustawionej wartości, zarówno podgrzewacz, jak i Pompa 1 włączą się automatycznie. W trybie stałej temperatury istnieje również możliwość ręcznego wyłączenia podgrzewacza, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zakres regulacji temperatury obejmuje wartości od 15 do 42 stopni Celsjusza, przy domyślnie ustawionej temperaturze wynoszącej 38 stopni Celsjusza.

UWAGA: PANEL STEROWANIA ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY DO PRACY W WARUNKACH SUCHYCH I ZMINIMALIZOWANEJ WILGOTNOŚCI. W PRZYPADKU, GDY NA PANELU ZNAJDZIE SIĘ NADMIERNA ILOŚĆ WODY, ISTNIEJE RYZYKO NIEDZIAŁANIA LUB NIEPRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA. W PRZYPADKU PROBLEMU Z DZIAŁANIEM DOTYKU PANELU ZALECAMY JEGO PRZETARCIE SUCHĄ MIKROFIBRĄ.

10. Kiedy panel został uruchomiony, a w wannie po zakończonej kąpieli nie znajduje się woda naciśnij przycisk , następnie na ekranie wyświetlacza pojawi się ikona osuszania powietrzem, która będzie migotać. Funkcja osuszania powietrzem automatycznie wyłączy się po 15 minutach. W każdym momencie w ciągu tych 15 minut możesz nacisnąć przycisk w celu natychmiastowego wyłączenia osuszania powietrzem. Zalecany czas osuszania to 5 minut.

11. Kody Błędów: E1: Gdy czujnik temp. działa nieprawidłowo, system zgłasza kod błędu E1. Rozwiązaniem jest sprawdzenie przewodu łączącego czujnik temp. lub wymiana urządzenia sterującego temperaturą. Gdy czujnik temp. działa normalnie, należy ponownie uruchomić system, po czym kod błędu E1 zniknie.

E3: Kod błędu ten związany jest z wyłącznikiem podgrzewacza. Pięć sekund po włączeniu Pompy 1 i podgrzewacza, system rozpoczyna ustalanie, czy przełącznik podgrzewacza jest zamknięty, ponieważ woda przepływa po pracy Pompy 1. W stanie stałej temperatury, jeśli wystąpi kod błędu E3, podgrzewacz przestaje działać, a Pompa 1 wyłącza się po 15 sekundach. Po wystąpieniu kodu błędu E3, należy sprawdzić instalację grzewczą. Po usunięciu usterki kod błędu E3 zostanie automatycznie usunięty bez konieczności ponownego włączania zasilania.

12. Kiedy panel został uruchomiony i pozostaje w bezczynności przez około 10 sekund nastąpi zablokowanie, a na wyświetlaczu pojawi się symbol kłódki. Przytrzymaj przycisk  przez około 3 sekundy, aby ponownie odblokować.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa produktu i osoby korzystającej użytkownik powinien:

1. Zainstalować urządzenie ściśle według wykresu montażowego i parametrów, które są podane przez naszą firmę.
2. Przygotować kabel elektryczny 3-żyłowy o przekroju 2,5 mm.
3. Dokładnie sprawdzić połączenie między podajnikiem elektrycznym i członem sterującym. Wyjścia liniowe nie mogą być krótko spięte, gdyż urządzenie uruchomi się tylko przy odpowiednim podłączeniu.
4. Aby zapewnić dobre działanie radia, antena powinna być rozwinięta, ustawiona i zamocowana.
5. Zalecamy aby wanna posiadała własne zasilanie choć nie jest to konieczne. Prosimy nie rozłączać przewodów i gniazd. Zapewni to odpowiednie działanie i zabezpieczenie przed rozszczepieniem kabli.
6. Prosimy aby z mocnego hydromasażu nie korzystały dzieci oraz osoby z nadciśnieniem i problemami serca.
7. Zabronione jest korzystanie z urządzeniem przez osoby pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także dzieci bez opieki osób dorosłych.
8. Temperatura wody powinna wynosić mniej niż 45°C, zalecana temperatura to 30-38°C.
9. Nie kąp się zbyt długo, zalecany czas trwania kąpieli to 15-21 minut.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji, odnosi się to również do konfiguracji i szczegółów produktu.
11. W celu konserwacji, skontaktuj się z osobami poleconymi przez dealera. Nie podejmuj samodzielnych prób naprawy, ponieważ dostawca nie będzie brał odpowiedzialności za powstałe w ten sposób usterki.
12. Użytkownik powinien zwrócić uwagę na znak wysokiego napięcia wskazany na produkcie, aby nie dotykać tego miejsca dla własnego bezpieczeństwa.
13. Nie wystawiaj panelu sterowania na działanie wilgoci, wysokiej temperatury i zakłóceń elektromagnetycznych przez długi czas, a po użyciu wytrzyj go do czysta suchym ręcznikiem.
14. Proszę utrzymywać wodę w czystości, bez pozostałości stałych zanieczyszczeń. W przeciwnym razie zatka się syfon i rurociąg, powodując uszkodzenie wyposażenia armatury. W przypadku zakleszczenia należy natychmiast wyłączyć zasilanie w celu oczyszczenia króćców, a następnie ponownie je uruchomić.
15. Proszę nie ciągnąć za kabel wyjściowy sprzętu i nie uderzać oraz nie upuszczać sprzętu, który może uszkodzić obudowę lub części wewnętrzne.
16. Proszę nie otwierać skrzynki panelu sterowania, jeśli nie masz przy sobie profesjonalnego serwisanta.
17. Napięcie powinno być zgodne z napięciem roboczym tego produktu, aby nie uszkodzić sterownika oraz pozostałych elementów funkcyjnych.
18. W przypadku ciągłego naciskania tego samego przycisku należy, odczekać kilka minut by ponownie wcisnąć przycisk, aby przedłużyć żywotność panelu sterowania.
19. Proszę nie wkładać ani nie ciągnąć panelu sterowania, gdy zasilanie jest włączone, ponieważ spowoduje to uszkodzenie sprzętu lub dojdzie do zwarcia. W razie problemu wyłącz zasilanie na kilka minut, a następnie uruchom ponownie.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane złym zainstalowaniem wanny przez użytkownika.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas, wyłącz źródło prądu!

Czyszczenie i konserwacja:

1. W czasie transportu śruby mogą być poluzowane. Po otrzymaniu urządzenia prosimy przykręcić wszystkie śruby i sprawdzić przyłącza przed instalacją produktu.
2. Czyść za pomocą miękkiej materiałowej ściereczki z łagodnym środkiem czyszczącym do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni. Metalowe części możesz polerować ściereczką.
3. Kamień może być czyszczony ciepłym kwasem cytrynowym lub octem przy użyciu ściereczki. Nie używaj środków acetonowych i amoniowych.
4. Nie czyść wanny szorstkimi przedmiotami, aby uniknąć zadrapań.
5. Czyść wannę i akcesoria przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej, aby uniknąć zniszczeń.

Wszystkie wanny znajdujące się w naszej ofercie są wyposażone w system czyszczący tzw. generator ozonu. Dezynfekcja za pomocą ozonatora to jeden z bardziej skutecznych obecnie sposobów na pozbycie się wirusów, bakterii i grzybów. W dużych stężeniach jest on toksyczny, dlatego też podczas pracy urządzenia w pomieszczeniu nie powinni znajdować się ludzie ani zwierzęta.

Po kąpieli, gdy woda znajduje się w wannie należy wcisnąć przycisk o3 znajdujący się na panelu sterowania. Po 10 min działania wyłączamy generator wówczas należy zostawić wodę w wannie na 20-30 min. aby ozon się uaktywnił. Taką czynność należy powtarzać raz na 3-4 tygodnie. Zależy to również o częstotliwości użytkowania wanny.

Aby skutecznie czyszczenie zaleca się używać chloru w granulach (mniej/więcej raz na 6 miesięcy ale także w zależności od częstotliwości użytkowania wanny), szczególnie HTH CHLOR GRANULAT bądź HTH SZOKOWY (nie zaleca się używać najtańszej chemii, gdyż może uszkodzić powierzchnię wanny). Chemii nie zalecamy wrzucać bezpośrednio do wanny. Prosimy aby proszek został rozpuszczony w osobnym pojemniku i wówczas wlały do wanny.

Częstym problemem jest kamień, który osadza się ze względu zbyt duży odczynnik twardej wody. Jeśli woda jest zakamieniona obowiązkiem wręcz użytkownika jest zaopatrzyć się w odkamieniacz. Zalecamy aby wspomniany odkamieniacz nie był dozowany na nieckę tylko bezpośrednio do wanny. Tutaj szczególnie polecany jest HTH PRZECIWOSADOWY. Nie należy tego zbagatelizować, gdyż kamień może zakłócić działanie pomp oraz podgrzewacza co wiąże się z kosztami naprawy. Chemie należy używać zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu i dawkować zgodnie z wartościami, które są tam opisane. Zalecamy aby wówczas działanie pomp było ograniczone ze względu na możliwą interakcję, a co za tym idzie degradację pomp.



W trosce o Twoje bezpieczeństwo sugerujemy, aby montaż naszych produktów dokonywały osoby wykwalifikowane.

KONTAKT- REKLAMACJE



+48 798 779 890



reklamacja.mazurspa@gmail.com



